

Rechteck-Bürsteneinheit QUADRO

Geniales System zur Reinigung von Rechteck-Lüftungskanälen im Trockenreinigungs-Verfahren

Vergleich grosser und kleiner Schlitten

Kleiner Schlitten

Höhe Plattform: min = 170mm, max = 210mm

Gesamtlänge in flacher Form ca. 46cm

Abstand der Rollen in der Breite: 35cm (identisch bei beiden Schlitten)

Grosser Schlitten

Höhe Plattform min. = 230mm, max: = 400mm

Gesamtlänge in flacher Form ca. 77cm

Abstand der Rollen in der Breite: 35cm (identisch bei beiden Schlitten)


Winkeltransmission

Bei beiden Rollenschlitten wird dieselbe Winkeltransmission verwendet.

Antrieb mit ULTRA Welle grau oder schwarz. Empfohlen wird der Einsatz der grauen Welle, da mit der schwarzen Welle insbesondere der grosse Rollenschlitten mit Vollbesatz nicht optimal gesteuert werden kann.

Der Bürsten-Besatz kann schnell und einfach gewechselt werden. Dank langen und kurzen Befestigungs-Schrauben können wahlweise nur die schmalen Bürsten oder eine schmale und eine breite Bürste kombiniert montiert werden.

Beide Rollenschlitten sind in einem gewissen Bereich Höhenverstellbar.

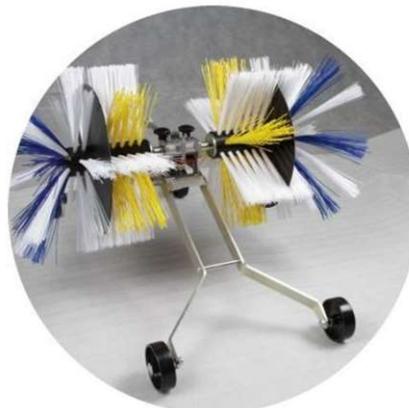

Nur zum Montage Verständnis:
Linke Seite Breite + schmale Bürste montiert, rechte Seite schmale Bürste montiert




Montage schmale Bürste mit kurzer Schraube




Montage 1 schmale + 1 Breite Bürste nebeneinander mit langer Schraube



Kleiner und grosser Rollenschlitten
Breite der Rollen identisch, der kleine Schlitten ist weniger Hoch verstellbar

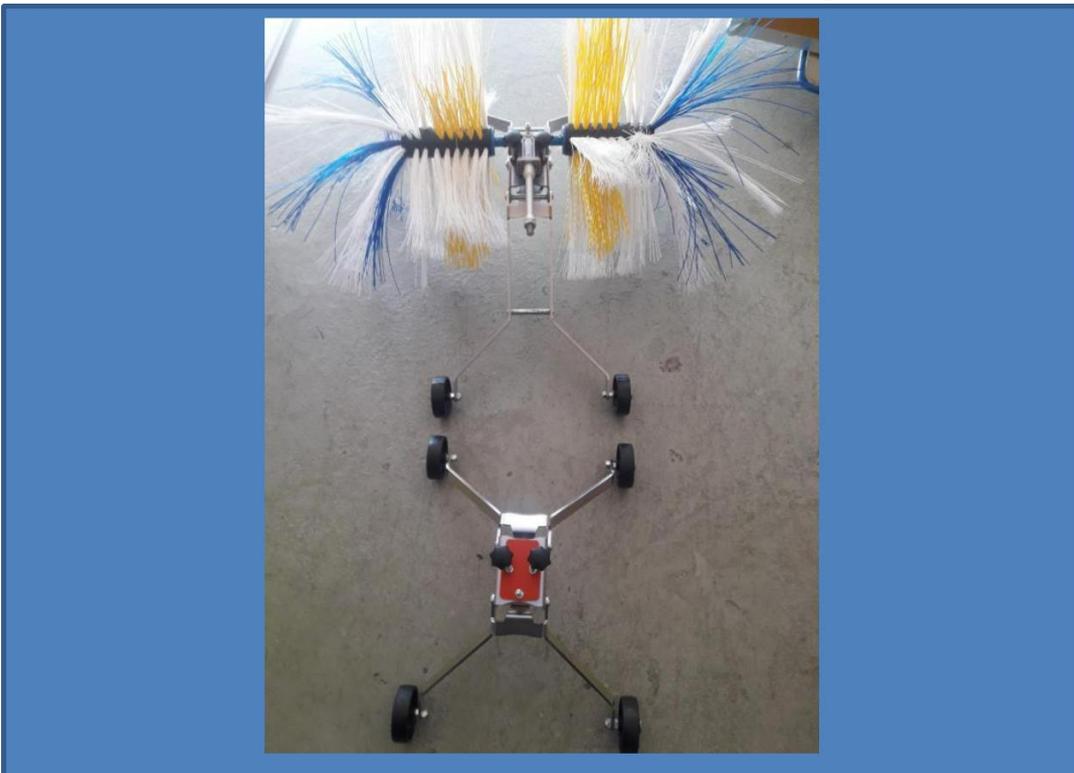

Transport-Box mit 30 Bürsten

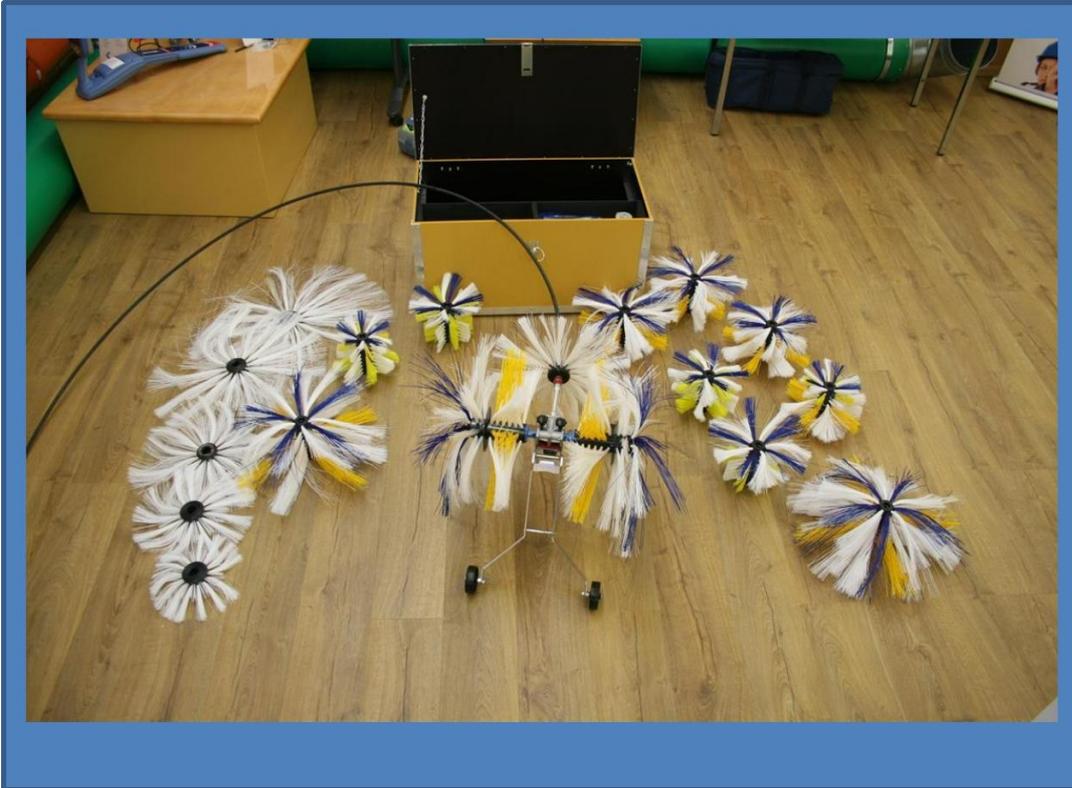

Es kann auch noch eine Bürste quer montiert werden.



Dank der Feder mit Feststell-Schraube kann die Höhe beider Schlitten....



...schnell und einfach verändert werden.

